



Felhasználói kézikönyv

DOLBY
DIGITAL PLUS

HD TV **DVB**
Digital Video
Broadcasting



Fig. 1

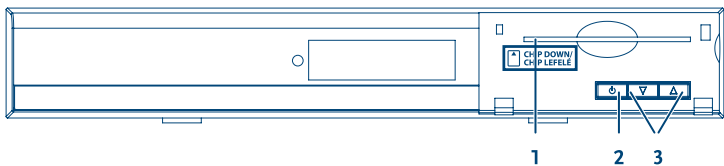


Fig. 2

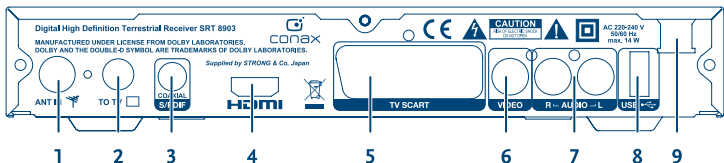


Fig. 3

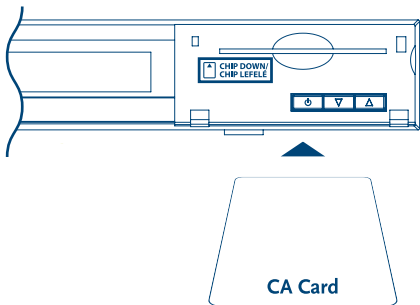


Fig. 5




Fig. 6

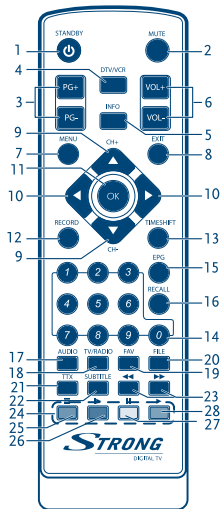


Fig. 6


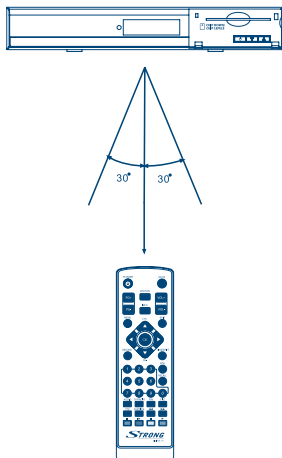


Fig. 7

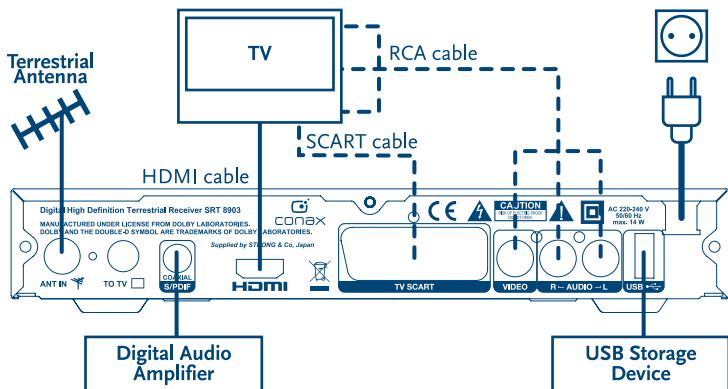

TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVEZETÉS	2
1.1 Biztonsági előírások	2
1.2 Tárolás	2
1.3 A készülék beállítása	3
1.4 Tartozékok	3
1.5 USB tároló használata	3
2.0 AZ ÖN VEVŐKÉSZÜLÉKE	4
2.1 PIN-Kód gyári alapérték: 1234	4
2.2 Előlap	4
2.3 Hátlap	4
2.4 Kártyaolvasó	4
2.5 Távirányító	5
2.6 Az elemek behelyezése	6
2.7 A távirányító használata	6
3.0 CSATLAKOZTATÁS	6
3.1 Csatlakoztatás földi digitális vételhez használt antennához	6
3.2 Csatlakoztatás a HD TV készülékhez HDMI kábellel	6
3.3 Csatlakoztatás a TV készülékhez SCART kábellel	6
3.4 Csatlakoztatás a TV készülékhez RCA kábellel	7
3.5 Csatlakoztatás digitális audio erősítőre az S/DIF kimeneten Koaxiális kábellel	7
3.6 Csatlakoztatás digitális audio erősítőre és TV készülékre HDMI kábellel	7
3.7 Csatlakoztatás USB háttértárhoz	7
4.0 ELSŐ TELEPÍTÉS	8
5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ	9
6.0 MŰKÖDTETÉS	9
6.1 Csatornaváltás	9
6.2 Információs sáv	10
6.3 Audio nyelv kiválasztása	10
6.4 Teletext	10
6.5 Feliratozás	10
6.6 Timeshift	11
6.7 EPG (Elektronikus műsorújság)	11
6.8 Felvétel	11
7.0 FŐMENÜ	11
7.1 Csatorna szerkesztése	12
7.2 Telepítés	14
7.3 Rendszer beállítás	15
7.4 Egyéb funkciók	20
7.5 Játék	21
7.6 Média+	22
8.0 HIBAELHÁRÍTÁS	24
9.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ	25

STRONG kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknak

2004/108/EC és 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

A változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a készülék megjelenése és műszaki adatai megváltozhatnak.

A Dolby és a dupla D szimbólumok a Dolby Laboratories bejegyzett márká és védjegyei. A Conax, a Telenor Conax AS, az Antenna Hungária az Antenna Hungária Zrt. bejegyzett védjegyei. Az összes többi terméknév tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

© STRONG 2012. Minden jog fenntartva.

1.0 BEVEZETÉS

1.1 Biztonsági előírások

Ne állítsa be a vevőkészüléket:

- Zárt vagy nem megfelelően szellőző szekrénybe; közvetlenül másik berendezés tetejére vagy alá; olyan felületre, mely elzárhatja a szellőzőnyílást.

Ne tegye ki a vevőkészüléket vagy annak alkatrészeit:

- Közvetlen napsütésnek vagy bármely olyan berendezésnek, ami hőt generál; esőnek vagy erős páratartalomnak; heves vibrációnak vagy bármilyen ütésnek, mely maradandó károsodást okozhat a vevőkészülékén vagy bármely mágneses tárgy közelébe úgy, mint hangszórók, transzformátorok, stb.
- Ne használjon sérült hálózati tápkábelt. Tűzet vagy áramütést okozhat. Ne érintse meg a hálózati tápkábelt nedves kézzel. Áramütést okozhat.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a vevőkészüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból.
- Ne használjon alkoholt vagy ammónia alapú folyadékot a vevőkészülék tisztítására. Ha kívánja, letisztíthatja a vevőkészüléket egy puha, enyhén benedvesített és beszappanozott nem foszló anyaggal, de csak miután kihúzta azt az elektromos hálózathoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy idegen tárgyak nem estek a szellőző nyílásokba, mert ezek tüzet vagy elektromos zárlatot okozhatnak.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a vevőkészülék tetejére, mert ez akadályozhatja a belső alkatrészek megfelelő hűtését.

Biztonsági óvintézkedések

- Soha ne nyissa fel a vevőkészülék borítását. Ennek megtörténte esetén a garancia elvész. Veszélyes megérinteni a vevőkészülék belsejét a magasfeszültségű villamos áram és az áramütés veszélye miatt. Minden karbantartást vagy szervizelést képzett szakember végezzen.
- A kábelek csatlakoztatása során bizonyosodjon meg arról, hogy a vevőkészülék nincs rácsatlakoztatva a hálózati ellátásra. A vevőkészülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy lecsatlakoztat róla bármilyen berendezést.
- Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, olyan vezetékkel, mely megfelel a felszerelt készülék elektromos áram fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség ellátás összhangban van a vevőkészülék hátulján található elektromos adatláblán található feszültséggel.

Ha a vevőkészülék nem működik megfelelően, annak ellenére sem, hogy követte ezen felhasználói kézikönyv utasításait, javasoljuk, hogy forduljon a készülék forgalmazójához.

1.2 Tárolás

A készüléket és tartozékait áramütés és nedvesség elleni védelemmel ellátott csomagolásban szállítjuk. Kicsomagoláskor kérjük, ellenőrizze a tartozékok meglétét és a csomagolási anyagokat tartsa távol a gyermekektől. Szállításkor vagy jótállási időszak alatti visszaszállításkor a készüléket mindig az eredeti csomagolásában, a tartozékokkal együtt tárolja.

1.3 A készülék beállítása

Azt javasoljuk Önnek, hogy a készülék üzembe helyezését bízza szakemberre. Minden más esetben kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Vegye figyelembe a TV készüléke és antennája használati útmutatóját.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt HDMI kábel és a kültéri alkatrészek jó állapotban vannak.
- Kizárólag HDMI 1.3 vagy ennél magasabb minőségű kábelt használjon a maximális teljesítmény eléréséhez.
- Amennyiben TV SCART kapcsolatot alkalmaz, akkor azt jól árnyékolt SCART kábellel használja.

Ezen kézikönyv teljes használati útmutatót tartalmaz a vevőkészülék beüzemeléséhez és használatához. Az alábbi szimbólumok a következőképpen szerepelnek.

FIGYELMEZTETÉS: Figyelmeztető információt jelöl.

MEGJEGYZÉS: További fontos vagy hasznos információt jelöl.

MENU A távirányítón vagy vevőkészüléken lévő gombot mutatja.

(Vastagon szedett karakter)

Lépés oda Menü részletet mutat egy ablakon belül.

(Dőltten szedett karakter)

1.4 Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv
- 1 távirányító
- 2x Elemek (AAA típus)

MEGJEGYZÉS: A mellékelt elemeket nem szabad újratölteni, szétbontani, rövidre zární vagy más típusú elemekkel vegyesen használni.

1.5 USB tároló használata

1. Javasolt az USB 2.0 vagy magasabb minőségű egység használata. Ha a csatlakoztatott USB eszköz nem kompatibilis a vevőkészülékkel, a vevőkészülék felvételi, visszajátszási vagy egyéb multimédia funkció használata esetén előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.
2. Az USB háttértár legjobb teljesítményének elérése érdekében, a használata előtt kérjük, formázza azt meg FAT fájlrendszerre a vevőkészülékkel (menü "{Media+}"). Más fájlrendszereket a vevőegység nem támogat. Azonban lehetősége van a már NTFS-re formázott lemez használatára. A STRONG nem vállal garanciát a teljes kompatibilitásra más típusú USB háttértárakkal, és fájlrendszerekkel.
3. Azt javasoljuk, hogy ne tároljon fontos információkat az USB háttértáron a vevőkészülék használata közben. Mindig készítsen biztonsági másolatot az USB háttértáron található adatairól, mielőtt a vevőkészülékkel használni kezdi. A STRONG nem vállal felelősséget semmilyen adat vagy információ veszteségért vagy az információvesztés által okozott károkért és kellemetlenségekért.

2.0 AZ ÖN VEVŐKÉSZÜLÉKE

2.1 PIN-Kód gyári alapérték: 1234

2.2 Előlap

1. ábra

1. **Kártyaolvasó**
2. **Bekapcsoló gomb:**
3. **FEL/LE:**

Beépített Conax kártyaolvasó, a kódolt műsorok vételéhez Conax smart kártya és előfizetés esetén.* A kártyát chippel lefelé helyezze be.

Bekapcsolja a készüléket a készenléti állapotból, vagy kikapcsolja a készüléket készenléti állapotba.

Csatorna nézet módban: csatornaváltás FEL/LE. Menü módban navigálás a menüpontok között.

*A Conax smart kártya és az előfizetés nem tartozéka a készüléknek.

2.3 Hátlap

2. ábra

1. **ANT IN**
2. **TO TV**
3. **S/PDIF Koaxiális**
4. **HDMI**
5. **TV SCART**
6. **Video Konnektor**
7. **Audio L/R Konnektor**
8. **USB port**
9. **Hálózati tápkábel**

Antenna bemenet.

Csatlakoztatás, további vevőkészülékre, vagy TV készülékre*.

A vevőkészülék csatlakoztatása digitális hangerősítőre.

A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása HDMI kábellel.

A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása SCART kábellel.

A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása RCA kábellel.

A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása RCA kábellel.

Külső USB tároló eszköz csatlakoztatása

A vevőkészülék 220-240 V-os feszültséget igényel AC 50/60 Hz +/-5%. Ellenőrizze a helyi áramellátást, mielőtt csatlakoztatja a vevőkészüléket a fali aljzathoz.

*A készülék nem rendelkezik beépített RF modulátorral, a további csatlakoztatás TV készülékre csak abban az esetben eredményes, ha a TV készülék szintén rendelkezik beépített DVB-T tunerrel, vagy az esetlegesen még elérhető analóg csatornákat kívánja venni.

2.4 Kártyaolvasó

3. ábra

A kódolt műsorok vételéhez, előfizetés, és a szolgáltató által biztosított smart kártya szükséges. A kártyaolvasó biztosítja a behelyezett smart kártyával a kódolt műsorok dekódolását.

A smart kártya behelyezése

A készülék kártyaolvasója a Conax kódolási rendszert használja.

1. Nyissa le a jobboldalon található előlapi ajtót.
2. Helyezze be a smart kártyát a kártyaolvasó foglalatába. A kártyát chippel lefelé helyezze be.

2.5 Távirányító

4. ábra

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. PG+/PG- 4. DTV/VCR 5. INFO 6. VOL+/VOL- 7. MENU 8. EXIT 9. ▲▼ 10. ◀▶ 11. OK 12. 13. TIMESHIFT 14. 0-9 15. EPG 16. RECALL 17. AUDIO 18. TV/RADIO 19. FAV 20. FILE 21. TTX 22. SUBTITLE 23. ◀▶ 24. Színes gombok 25. ■ (Piros) 26. ■ (Zöld) 27. ■ (Sárga) 28. ■ (Kék) | <p>Be- és készenléti módba kapcsolja a vevőkészüléket</p> <p>Elnémítja a vevőkészülék audio kimenetét</p> <p>Csatorna nézet módban csatornaváltás fel/le csatornaváltás 10-es ugrásokkal</p> <p>Nincs funkciója</p> <p>Az aktuális csatorna információkat mutatja</p> <p>Hangerő növelése/csökkentése</p> <p>A menü megnyitása és bezárása, menü módban kilépés az aktuális menüpontból.</p> <p>Kilép a menüből vagy az almenüből</p> <p>Kikapcsolt menü: A csatornainformációs sáv váltása az előzőre/következőre</p> <p>Bekapcsolt menü: Mozgatja a kurzort fel/le.</p> <p>Kikapcsolt menü: Növeli/csökkenti a hangerőt</p> <p>Bekapcsolt menü: A menükben a beállítások megváltoztatása</p> <p>Kikapcsolt menü: Az aktuális csatornalistát mutatja</p> <p>Bekapcsolt menü: Bekapcsolja a kiemelt menüpontot.</p> <p>A műsor rögzítése a csatlakoztatott USB háttértárra</p> <p>Bekapcsolja az timeshift funkciót</p> <p>Csatornaválasztás vagy érték megadása</p> <p>TV módban az elektronikus műsorújságot mutatja</p> <p>Vissza az előzőleg mutatott csatornára</p> <p>A hangmód és a hangsáv kiválasztása, A hangcsatorna beállítása Bal, Jobb vagy Sztereo a Balra/Jobbra gombokkal.</p> <p>Váltás a TV és a Rádiómód között</p> <p>Kedvencek lista megnyitása</p> <p>A média lejátszó megnyitása</p> <p>Az OSD teletext megnyitása</p> <p>Feliratozás Be/Kikapcsolása, az elérhető feliratozás nyelvek listája.</p> <p>Gyors visszatekerés / Gyors előretekérés</p> <p>Interaktív funkciókhoz/almenü funkció gombok.</p> <p>Multimédia és Teletext funkciókhoz.</p> <p>Felvétel leállítása, Felvétel kezelő megnyitása.</p> <p>Lassú lejátszás gomb, timeshift vagy lejátszás módban.</p> <p>A kép megállítása, vagy a timeshift funkció elindítása, csatlakoztatott usb eszköz esetén.</p> <p>Lejátszás indítása, vagy folytatása, állóképből, vagy Timeshift módból.</p> |
|---|--|

2.6 Az elemek behelyezése

5. ábra

Távolítsa el az elemtakaró panelt a távirányító hátulján, a polaritásnak megfelelően helyezze be a 2db AAA típusú elemeket. Az elemek helyén rajz mutatja a megfelelő polaritás szerinti behelyezést.

1. Panel kinyitása 2. Elemek behelyezése 3. Panel bezárása

MEGJEGYZÉS: Az elemeket nem próbálja meg újratölteni, szétszerelni, vagy rövidre zární, ne használjon eltérő típusokat.

2.7 A távirányító használata

6. ábra

A távirányító használatához irányítsa a készülék előlapjának közepére. A távirányító hatótávolsága megközelítőleg 7m, 60 fokos szöget bezárólag. A távirányítóval a készülék nem működtethető takarásból.

MEGJEGYZÉS: Közvetlen napfény vagy erős fény csökkentheti a távirányító működését, hatásfokát.

3.0 CSATLAKOZTATÁS

4. ábra

3.1 Csatlakoztatás földi digitális vételhez használt antennához

A földi digitális jel vételéhez beltéri vagy kültéri antennát kell csatlakoztatni az ANT IN csatlakozóhoz a vevőkészülék hátulján. Használjon megfelelően árnyékolt antennakábel és kompatibilis csatlakozókat. A TO TV csatlakozó lehetőséget ad Önnek arra, hogy összehurkolja az antennaelet egy másik vevőkészülékkel vagy TV készülékkel*. Amennyiben az antennája üzemeléséhez szükséges az 5V tápfeszültség, akkor válassza ki a készülék menüjében az „Antenna táp” menü pontot és kapcsolja azt be.

*A készülék nem rendelkezik beépített RF modulátorral, a további csatlakoztatás TV készülékre csak abban az esetben eredményes, ha a TV készülék szintén rendelkezik beépített DVB-T tunerrel, vagy az esetlegesen még elérhető analóg csatornákat kívánja venni a TV készüléken.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt az antenna tápfeszültséget bekapcsolja, kérjük ellenőrizze, hogy az antenna támogatja ezt a funkciót (Aktív/erősítővel ellátott antenna), és ellenőrizze, hogy másik eszköztől, vagy külső forrásból nem biztosít antenna tápfeszültséget. A több irányból kiadott antenna tápfeszültség, antenna zárlatot, vagy akár az eszközök meghibásodását is okozhatja.

3.2 Csatlakoztatás a HD TV készülékhez HDMI kábellel

A HD TV készüléket egy jó minőségű 1.3-as vagy magasabb minősítésű HDMI kábellel csatlakoztassa a vevőkészülékéhez. Ez a kapcsolat a lehetséges legjobb minőséget adja.

3.3 Csatlakoztatás a TV készülékhez SCART kábellel

Az SRT 8903 szintén rendelkezik SCART csatlakozóval; vagyis az, a TV készülék egy jó minőségű SCART kábellel hozzákapcsolható a vevőkészülékhez.

MEGJEGYZÉS: A HD minőségű kép megjelenítésére csak a HDMI csatlakozón keresztül csatlakoztatott HD képes TV készülékkel érhető el.

3.4 Csatlakoztatás a TV készülékhez RCA kábellel

A SCART vagy HDMI bemenet nélküli TV készülékek RCA kábellel csatlakoztathatóak a vevőkészülékhez. Csatlakoztassa a kábel egyik végét az Audio L, R és VIDEO csatlakozókhoz az SRT 8903 hátulján. Csatlakoztassa a másik végét a megfelelő bemenetekhez a TV készülékén.

MEGJEGYZÉS: Ez a csatlakoztatás biztosítja a leggyengébb képminőséget.

3.5 Csatlakoztatás digitális audio erősítőre az S/DIF kimeneten Koaxiális kábellel

A vevőkészüléket digitális erősítőre vagy házimozsi rendszerre csatlakoztatva élvezheti a lehető legjobb hangminőséget és több csatornás hangzást (sugárzástól függően). Csatlakoztassa a digitális audio erősítőt vagy házimozsi rendszerét egy megfelelő RCA kábellel a vevőkészülék hátlapján található S/PDIF csatlakozóba. A többcsatornás hangsávokhoz (amennyiben az adott csatornán és műsoron elérhető) állítsa be a készülék menürendszerében a „Digitális hang kimenet” menü pontban a „Bitstream” opciót.

3.6 Csatlakoztatás digitális audio erősítőre és TV készülékre HDMI kábellel

A vevőkészülékét HDMI csatlakozással a legújabb digitális erősítőre vagy házimozsi rendszerre csatlakoztatva élvezheti a lehető legjobb hangminőséget és több csatornás hangzást (sugárzástól függően). Kapcsolja össze a vevőkészülék HDMI kimenetét az erősítő bemenetével és aztán kösse össze az erősítő HDMI kimenetét a TV készülékével. Válassza ki a megfelelő kimenetet az erősítőn, hogy nézhesse és hallgathassa a műsorokat. A többcsatornás hangsávokhoz (amennyiben az adott csatornán és műsoron elérhető) állítsa be a készülék menürendszerében a „Digitális hang kimenet” menü pontban a „Bitstream” opciót.

3.7 Csatlakoztatás USB háttértárhoz

MEGJEGYZÉS: 2.0 vagy magasabb verziójú merevlemez adatátroló használatát javasoljuk a TV műsorok felvételéhez és lejátszásához.

Az időzítő és felvétel funkciók megfelelő működéséhez gyors USB háttértár (úgy, mint merevlemez adatátroló) szükséges. Félbeszakított felvétel, egy eltorzított kép a visszajátszáskor, vagy az időzítő elállítódás lehetnek a háttértár lassú sebességének jelei. A STRONG nem vállal garanciát a felvétel megfelelő működésére és/vagy az időzítő funkciókra minden USB háttértár használata esetén.

4.0 ELSŐ TELEPÍTÉS

Amennyiben rendelkezik Conax rendszerű az Antenna Hungária által a MindigTV Extra vételéhez biztosított előfizetői kártyával (smart kártya) azt helyezze be a készülék jobbszélén található kártyaolvasó foglalatba, ehhez hajtsa le az előlapon található ajtót, majd chippel lefelé helyezze be a smart kártyát.

A vevőkészülék első használata során a *Welcome/Üdvözet* "könnyű telepítés" menü jelenik meg. Használja az **▲▼** gombokat a kiemelés mozgatásához a változtatni kívánt beállításon és használja a **◀▶** gombokat az értékek megváltoztatásához. Elsőként válassza ki a nyelvet a **◀▶** gombokkal. Használja a **▼** gombot a kijelölés mozgatásához, majd a beállítást a **◀▶** gombokkal végezze.

Nyelv: Válassza ki a nyelvet.

Tartózkodási hely: Válassza ki azt a tartózkodási helyet, ahol a készüléket használni fogja.

Feliratozás: Ha a *Normal* lehetőséget választja, akkor a feliratok alapértelmezetten megjelennek. Ha a *Nagyothalló* opciót választja, akkor alapértelmezetten a HoH (hallássérülteknek készült) feliratok jelennek meg. Ha a *KI* opciót választja, a feliratok alapértelmezetten rejtve maradnak.

Kép arány: Használja ezt az opciót a TV kép arányának és a kívánt átalakítás módjának kiválasztására. A lehetőségek: *Auto* (A képátló arányának automata érzékelése), *4:3 PS*: A 16:9-es szélesvásznú sugárzást teljes képernyőn mutatja az Ön 4:3-as TV képernyőjén), *4:3 LB* fekete sáv a kép tetején és alján az Ön 4:3-as TV képernyőjén) és *16:9* (használja ezen beállítást a 16:9-es TV készülékéhez).

Keresési mód: Válassza az *Összes* menüpontot a kódolt és szabad csatornák tárolásához vagy válassza a *Szabad* menüpontot csak a szabad csatornák tárolásához.

MEGJEGYZÉS: A kódolt műsorok hozzáféréshez, rendelkeznie kell az Antenna Hungária által kiadott MindigTV Extra előfizetéssel és smart kártyával.

Csatlakozás: Ezen opcióval válassza ki a csatlakoztatást a TV készülékéhez. Válassza a *HDMI* vagy *SCART* opciót. Ha RCA kábelt használ, ez a választás nem fontos.

A **▲▼** gombokkal lépjen az *OK* menü pontra majd nyomja meg az **OK** gombot.

A vevőkészülék most tovább fog haladni az *Antenna Beállítás* képernyőre.

Ez a varázsló segítséget nyújt az antenna rendszer beállításakor.

Használja az **▲▼** gombokat a kiemelés a változtatni kívánt részre való mozgatásához és használja a **◀▶** gombokat az értékek változtatásához.

A következő beállítások érhetők el:

Antenna tápfeszültség: Állítsa a *Be* pozícióra, ha aktív antennát használ. Amikor *Be* pozícióra kapcsolja, 5 V jelenik meg a vevőkészülék ANT IN csatlakozóján. Válassza az *Ki* pozíciót passzív antennákhoz.

Hangjelzés: Válassza a *Be* gombot, ha hallható visszajelzést kér a jelszint észlelése vételekor. A *Ki* gombbal kikapcsolhatja a Hangjelzést.

Csatornaszám: Válasszon egy olyan csatornát, amelyen a földi digitális vétel elérhető az az Ön régiójában. A *Jelszint* és a *Minőség* csík a vevőkészüléken látható visszajelzést mutat.

Állítsa be az antennáját az elérhető legjobb jelszint és minőségre.

Amikor minden beállítás megtörtént, nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához. A vevőkészülék most elkezd keresni az elérhető csatornákat. Amint a keresés befejeződött a vevőkészülék átkapcsol csatorna nézet módba.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a *Üdvözlő* "könnyű telepítés" menü az első alkalommal nem jelenik meg a vevőkészülék bekapcsolása után, indítsa újra a vevőkészüléket a gyári beállítások visszaállításával egyidejűleg a **MENU** gomb megnyomásával és válassza a *Gyári beállítások visszaállítása* az *Eszközök* almenüben. (Gyári alapbeállítás PIN 1234).

5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

Mi a STRONG-nál megértjük, hogy Ön nem óhajt várni, hogy élvezhesse az új nagyfelbontású digitális földi sugárzású vevőkészülékének kiemelkedő minőségét. A következő gyors útmutató megismerteti e termék alapműködésével. Mindezek ellenére azonban azt tanácsoljuk, olvassa el a teljes használati útmutatót, hogy vevőkészülékéből a legjobb minőséget hozhassa ki. Készüléke bekapcsolásához vagy készenléti módba való kapcsolásához használja a **Ű** gombot a távirányítón. A kívánt csatornát az **▲▼** gombokkal válassza ki, vagy kiválaszthatja a csatorna számát a **0~9** gombokkal is a távirányítón. Vagy nyomja meg az **OK** gombot csatorna nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. A hangerő a **◀▶** gombokkal változtatható.

6.0 MŰKÖDTETÉS

Az Ön új vevőkészüléke rendelkezik számos sajátossággal, hogy a tévézés igazi öröm legyen. Ez a bekezdés leírja ezeket a jellegzetességeket. Kérjük olvassa el a **7.0** fejezetet is, hogy a vevőkészülék menüjével is megismerkedhessen.

6.1 Csatornaváltás

Az Ön új vevőkészülékén, négyféle módon válthat csatornát:

- A **0~9** gombok közvetlen használatával.
- Az **OK** gombbal a csatornalistán keresztül.
- A **PG+** és **PG-** gombok segítségével.
- Az **▲▼** majd az **OK** gomb megnyomásával.

6.1.1 A 0~9-es gombok közvetlen használatával

Bizonyos csatornák közvetlen eléréséhez egyszerűen csak adja meg a kívánt csatorna számát a **0~9**-es gombokkal a távirányítón. A csatornaszámok 4 karakter hosszúak lehetnek. 4 karakternél rövidebb számok használata is lehetséges. Csak várjon néhány másodpercet és a vevőkészüléke átkapcsol a kiválasztott csatornára vagy nyomja meg az **OK** gombot közvetlenül a csatorna számának kiválasztása után.

6.1.2 Csatornalista

Nyomja meg az **OK** gombot csatorna nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. Használja az **▲▼** gombokat a csatornalistában a kiválasztani kívánt csatorna kiemeléséhez és nyomja meg az **OK** gombot egyszer a kiemelt csatorna kiválasztásához. Nyomja meg újra az **OK** gombot a csatornalistából való kilépéshez.

MEGJEGYZÉS:

Használja a **◀▶** gombokat az *Összes csatorna* lista és a *kedvencek* lista közötti váltáshoz vagy nyomja meg a **FAV** gombot az elérhető kedvencek listájához.

6.1.3 Az ▲▼ vagy PG+ / PG- gombok használata

▲+OK a következő csatornára kapcsol.

▼+OK az előző csatornára kapcsol.

PG+ a következő 10. csatornára kapcsol.

PG- az előző 10. csatornára kapcsol.

6.2 Információs sáv

A TV műsorok nézése közben az **INFO** gomb megnyomásával információkhoz juthat az aktuális csatornáról és a műsorokról*. Bővebb EPG információk eléréséhez nyomja meg kétszer az **INFO** gombot. Az aktuális csatorna műszaki információit az **INFO** gomb háromszori megnyomásával tekintheti meg. Lehetősége van az aktuális csatorna nézése közben a többi csatorna jelenlegi program információjának megtekintéséhez, csatorna nézet módban nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, ez esetben a következő vagy az előző csatorna információja jelenik meg, az **INFO** gomb megnyomásakor az adott csatorna és az aktuális program részletes információja jelenik meg. Az aktuális és a következő műsorinformációjának megtekintéséhez, nyomja meg a **SÁRGA** gombot.

*A műsorinformációk csak akkor kerülnek megjelenítésre, ha azok elérhetők. Az elérhetőség a sugárzástól függ.

6.3 Audio nyelv kiválasztása

A szolgáltatótól függően egyes csatornákon választhatóak a hangsvók. Másik hangsvó kiválasztásához nyomja meg az **AUDIO** gombot csatorna nézet módban. Az elérhető hangsvók listája jelenik meg. Használja az ▲▼ gombokat a kívánt hangsvó kiválasztásához majd nyomja meg az **OK** gombot. A hang módok, úgy mint sztereó, mono, bal és jobb a ◀▶ gombokkal választhatóak.

6.4 Teletext

Az Ön vevőkészülékével lehetősége van az OSD Teletext megjelenítésére.

A Teletext eléréséhez nyomja meg a **TTX** gombot csatorna nézet módban és használja a **0-9** gombokat az oldal számának beviteléhez, melyet meg kíván tekinteni. A távirányítón lévő színes gombok segítségével közvetlenül átugorhat a kiválasztott oldalra, ahogy azt a Teletext képernyő alján jelzik. Használja az ▲▼ gombokat egy lap kiválasztásához felfelé vagy lefelé, használja a ◀▶ gombokat az oldalak kiválasztásához. A Teletext átlátszóságának változtatásához teletext módban nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg az **EXIT** vagy **TTX** gombokat a csatorna nézet módba való visszatéréshez.

6.5 Feliratozás

A szolgáltatótól és az adott műsortól függően lehetősége van a feliratozás megjelenítésére.

Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot csatorna nézet módban, hogy megjelenítse az elérhető feliratozás nyelveket. Az ▲▼ gombokkal válassza, ki a feliratot majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Nyomja meg az **EXIT** gombot, ha változtatások nélkül óhajt kilépni.

6.6 Timeshift

A Timeshift segítségével megállíthatja az élő műsort és folytathatja később. Csatorna nézet módban nyomja meg a **TIMESHIFT** gombot, hogy aktiválja ezt a módot. A képernyőn egy üzenet jelenik meg: *Timeshift be* az élő TV műsor továbbra is lejátszásra kerül. A megállításához nyomja meg a **II** gombot és nyomja meg a **▶** gombot, ha folytatni kívánja az időzített műsor visszajátszást. Nyomja meg a **◀◀** gombot a gyors visszatekeréshez/előretekeréshez. Nyomja meg a **■** gombot az élő TV műsorhoz való visszatéréshez.

Nyomja meg az **TIMESHIFT** gombot a Timeshift mód kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Timeshift megfelelő működéséhez csatlakoztatott USB háttértár szükséges elegendő mennyiségű üres hellyel és elégséges sebességgel.

6.7 EPG (Elektronikus műsorújság)

Az Elektronikus műsorújság egy nagyon hasznos funkció, mely a műsorok időpontjait és információit mutatja és melyben megjelölhetőek a felvenni kívánt műsorok. Az EPG-be való belépéshez csatorna nézet módban nyomja meg az **EPG** gombot. Használja a **▲▼** gombokat a kívánt program kiválasztásához és a **◀▶** gombokat a kívánt események kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott esemény részletes információinak megjelenítéséhez. Használja az **EXIT** gombot kilépéshez a részletes információk oldaláról. Nyomja meg a **KÉK** gombot az idő léptetés funkció eléréséhez. Használja a **◀▶** gombokat a kívánt léptetés eléréséhez és nyomja meg az **OK** gombot a végrehajtásához. Nyomja meg az **EXIT** gombot az Időléptetés funkcióból való kilépéshez. Nyomja meg a **ZÖLD** gombot az időzítő beállításához a kiválasztott eseményhez. Nézze meg a **7.3.4** bekezdést az időzítő funkció részletezéséről.

MEGJEGYZÉS: Az EPG adatok elérhetősége a sugárzástól függ.

6.8 Felvétel

Az Ön új vevőkészüléke segítségével felvételt készíthet a műsorról, melyet éppen néz. Egyszerűen csak nyomja meg a **●** gombot a felvétel elindításához. A felvétel időtartamának meghatározásához nyomja meg újra a **●** gombot. Használja a **0-9** gombokat a kívánt felvételi időtartam megadásához. A felvétel során a felvétel szignál a TV bal felső sarkában fog megjelenni. A felvétel megállításához nyomja meg a **■** gombot. Válassza az *Igen* menüsört és nyomja meg az **OK** gombot a felvétel leállításához még egyszer.

* Kérjük, a felvétel megkezdése előtt csatlakoztasson egy megfelelő kapacitással rendelkező USB háttértárat.

7.0 FŐMENÜ

A főmenüből érhető el a beállítások, a multimédiás funkciók és a beépített játékok. A főmenü eléréséhez nyomja meg a **MENU** gombot a csatorna nézet módban. A főmenü a következő almenüket tartalmazza: *Csatorna szerkesztése, Telepítés, Rendszer beállítás, Egyéb funkciók, Játék és Media+*.

A főmenüben a **MENU** vagy **EXIT** gombokkal lehet visszatérni az előző képernyőre.

7.1 Csatorna szerkesztése

Használja az **▲▼** gombokat az *Csatorna szerkesztése* menüpont eléréséhez és nyomja meg az **OK** vagy **►** gombot a belépéshez.

Használja az **▲▼** gombokat az kívánt almenü kiemeléséhez és nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztásához.

Nyomja meg az **EXIT** vagy **◀** gombot a főmenübe való visszatéréshez.

7.1.1 TV Csatornalista

A *Csatorna szerkesztése* menüpontban válassza a *TV Csatornalista* menüpontot a **▲▼** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Használja a **◀▶** gombokat a csatorna csoportok váltásához (feltételezve, hogy korábban már összeállította a kedvencek listáját). Válassza ki a kívánt csatornát az **▲▼** gombokkal. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtekinthesse, a kiválasztott csatornát az előnézet ablakban.

7.1.1.1 Csatornák hozzáadása a kedvencek listához

A csatornák a *TV Csatornalista*-ról akár 8 különböző kedvencek csoporthoz is hozzáadhatók. Nyomja meg a **FAV** gombot mialatt a *TV Csatornalista* menü pontban van. A **FAV** jel a képernyő tetején feltűnik jelezve, hogy a kedvencek funkció ki van választva. Használja a **▲▼** gombokat a csatorna kiválasztásához, melyet a kedvencek csoporthoz hozzá kíván adni. Amikor a kiemelés a kívánt csatornán van, nyomja meg az **OK** gombot. Egy lista ugrik fel az összes elérhető kedvencek listájával. Használja az **▲▼** gombokat a kedvenc lista kiválasztásához, melyhez hozzá kívánja adni a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot, végül nyomja meg az **EXIT** gombot a folyamat megvalósításához. A kedvenc csatornák **♥** szimbólummal lesznek megjelölve. Amikor minden változtatással elkészült, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer. Egy megerősítő ablak jelenik meg. Válassza a *Igen* gombot a változások mentéséhez és az *Nem* gombot azok kihagyásához.

7.1.1.2 Csatornák zárolása

A zárolt csatornák csak a pin kód megadása után nézhetők. **(Gyári alapbeállítás PIN: 1234)**

A csatorna zárolásához vagy feloldásához nyomja meg a **PIROS** gombot *TV Csatornalista* menüben.

A piros **Zárol** jelzés jelenik meg a képernyő tetején jelezve, hogy a **Zárol** funkció ki van választva.

Használja a **▲▼** gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot azok zárolásához vagy kioldásához. A rendszer kéri a PIN kódot. **(Gyári alapbeállítás PIN: 1234)** A zárolt csatornák **🔒** szimbólummal lesznek megjelölve.

A csatornák zárolása/feloldása egy lépésben is lehetséges. Amikor minden változtatással elkészült, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer. Egy megerősítő ablak jelenik meg. Válassza az *Igen* gombot a változások mentéséhez és az *Nem* gombot azok kihagyásához.

7.1.1.3 Csatornák kihagyása

Csatornák, melyek *Kihagy* jellel vannak megjelölve, kihagyásra kerülnek, amikor a **▲▼** gombokkal váltja a csatornákat nézet módban. Ennek ellenére ezek a csatornák továbbra is elérhetőek a csatornalistából. A kihagyni kívánt csatornákhöz nyomja meg a **ZÖLD** gombot a *TV Csatornalista* menüben. A *Kihagy* jelzés jelenik meg a képernyő tetején jelezve, hogy a *Kihagy* funkció ki van választva. Használja a **▲▼** gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a csatorna kihagyásra való megjelölésére. A kihagyásra kiválasztott csatornák **🚫** szimbólummal lesznek megjelölve. Amikor minden változtatással elkészült, nyomja meg az **EXIT**

gombot kétszer. Egy megerősítő ablak jelenik meg. Válassza a *Igen* gombot a változások mentéséhez és az *Nem* gombot azok kihagyásához.

7.1.2 Rádió csatornalista

Alapvetően a *Rádió csatornalista* működése ugyanolyan, mint a TV csatornalista. Az egyetlen különbség az, hogy a *Rádió csatornalista* menüben nincsen video információ, így az mindig a rádió logót fogja mutatni a kijelző jobb oldalán.

7.1.3 Az összes csatorna törlése

Használja ezt a menüt az összes tárolt csatorna törlésére. Válassza a *Összes törlése* menüpontot az **▲▼** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot. A vevőkészülék bekéri a PIN kódot. (**Gyári alapbeállítás PIN: 1234**)

A megerősítést kérő ablakban válassza a *Igen* menüpontot a **◀▶** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot a törléshez vagy a *Nem* menüpontot a visszavonáshoz.

FIGYELMEZTETÉS: Az összes csatorna törlése funkció véglegesen törli az összes beprogramozott csatornát és minden kedvenc listát a vevőkészülékéről, és addig nem fog tudni kilépni a menüből, amíg nem indítja el újra a csatornakeresést.

7.1.4 A Kedvencek lista rendezése: Rendezés, Mozgatás, Törlés

A kedvencek lista csatornáinak rendezéséhez, nyomja meg a **MENU** gombot, majd a **▲▼** gombokkal válassza ki a *Csatorna szerkesztése* menüpontot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot. A **▲▼** gombokkal válassza ki a *TV csatornalista/Rádió csatorna lista* menüpontot és nyomja meg az **OK** gombot. A választott listában a **◀▶** gombokkal válassza ki a kedvencek listát, amiben a már hozzáadott csatornák szerepelnek.

Rendezés

Nyomja meg a **PIROS** gombot a *Rendez* funkció megnyitásához.

Használja a **▲▼** gombokat a kívánt rendezési mód kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot annak végrehajtásához.

A lehetséges módok:

Név (A-Z): Rendezés a csatornák neveinek alapján abc-sorrendben A-tól Z-ig.

Név (Z-A): Rendezés a csatornák neveinek alapján abc-sorrendben Z-től A-ig.

Szabad/kódolt: A kódolatlan csatornák szerepelnek, elől a listán.

Zárol: A nem zárolt csatornák szerepelnek, elől a listán.

Alapértelmezett: Rendezés a frekvencia szerinti sorrendbe (az alacsonyabb frekvenciáktól a magasabbak felé).

Mozgatás

Nyomja meg a **SÁRGA** gombot a *mozgat* funkció megnyitásához.

Használja a **▲▼** gombokat a mozgatni kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot, a csatorna neve mellett megjelenik a **↕** szimbólum, a **▲▼** gombokkal mozgassa a csatornát a kívánt pozícióba, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg a lépéseket a mozgatni kívánt csatornákon. A befejezéshez, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer, majd a megjelenő ablakban válassza ki az *Igen*, vagy a *Nem* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot, a módosítások mentéséhez, vagy az elvetéséhez és a kilépéshez.

Törlés

Nyomja meg a **KÉK** gombot, hogy engedélyezze a *Töröl* funkciót. A **✕** szimbólum jelenik meg, hogy a *Törlés* funkció ki van választva. Használja a **▲▼** gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot megjelölve azt a törlésre. A vevőkészülék bekéri a PIN kódot. Amikor megjelölte az összes törölni kívánt csatornát, nyomja meg az **EXIT** gombot kétszer. Egy megerősítő ablak jelenik meg. Válassza az *Igen* vagy a *Nem* gombot majd nyomja meg az **OK** gombot, a változások mentéséhez, vagy az elvetéséhez és a kilépéshez.

MEGJEGYZÉS: A csatorna törlése csak a kedvencek listából törli a csatornát.

7.2 Telepítés

7.2.1 Automatikus keresés

Használja a **▲▼** gombokat az *Telepítés* kiválasztásához és nyomja meg az **OK** vagy **►** gombot a továbblépéshez.

Válassza ki az *Automatikus keresés* menüpontot a **▲▼** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot a továbblépéshez.

Használja a **◀▶** gombokat a *Csak szabadon fogható* menü pontban az *Igen* vagy a *Nem* opció kiválasztásához. Amikor a *Csak szabadon fogható* menü pontot *Igen*-re állítja, a kódolt csatornák nem tárolódnak el a csatornalistában.

Használja a **▲▼** gombokat a *Keresés* menüpont kiválasztásához. Most nyomja meg az **OK** gombot az automatikus kereséshez.

A vevőkészülék el fogja tárolni az összes csatornát (A keresési beállítástól függően) a csatornalistában.

7.2.2 Csatorna keresés

Használja a **▲▼** gombokat az *Telepítés* kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy **►** gombot a megnyitáshoz.

Használja a **▲▼** gombokat a *Csatorna keresés* menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

Használja a **◀▶** gombokat az elérhető keresési módok közötti választáshoz: *Csatorna szerint* vagy *Frekvencia szerint*.

Ha a *Csatorna szerint* menüpont van kiválasztva, használja a kurzorgombot a *Sáv keresés* és *Csatornaszám* kiválasztására és megadására.

Ha a *Frekvencia szerint* menüpont van kiválasztva, használja a kurzorgombokat a *Frekvencia* kiválasztására. Majd a numerikus gombokkal adja meg a megfelelő *Frekvencia* értéket. Majd a **▲▼** gombokkal lépjen a *Sáv szélesség* menü pontra és a **◀▶** gombokkal adja meg a megfelelő sáv szélességet.

A **▲▼** gombokkal lépjen a *Keresés* menüpontra és nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához.

A vevőkészülék el fogja tárolni az összes talált csatornát a csatornalistában.

7.2.3 Antenna Beállítás

Használja a ▲▼ gombokat az *Telepítés* kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** vagy ► gombot a megnyitáshoz.

Használja a ▲▼ gombokat az *Antenna beállítás* menüpont kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

Használja a ▲▼ gombokat a megfelelő menüpont kiválasztásához, majd használja a ◀▶ gombokat az értékek változtatásához.

A következő beállítások érhetők el:

Antenna Tápfeszültség: Állítsa *Be* pozícióra, ha aktív antennát használ. Amikor *Be* pozícióra kapcsolja, 5 V jelenik meg a vevőkészülék ANT IN csatlakozóján. Válassza a *Ki* pozíciót passzív antennákhoz.

Hangjelzés: Válassza az *Be* gombot, abban az esetben, ha a választott frekvencián, a jelszint és a jelminőség megjelenése esetén hangjelzéssel is érzékelteni kívánja. Ez használható például az antenna beállításához, amennyiben a beállítás folyamata közben nincs szabad rálátása a TV képernyőjére. Amennyiben nem kívánja használni a Hangjelzés funkciót, a ◀▶ gombokkal állítsa a *Ki* módra.

Csatornaszám: Válasszon egy olyan csatornát, amelyen a földi digitális jelet sugározzák az Ön régiójában. A *Jelszint* és a *Minőség* csík a vevőkészüléken látható visszajelzést mutat.

7.2.4 LCN (Logikai csatornaszámozás)

Ha az LCN be van kapcsolva és a szolgáltató/operátor biztosít LCN jelzést, a csatornák egy az operátor által meghatározott sorrendben lesznek tárolva. Állítsa be az LCN menüben *Be* beállításra, hogy aktiválja az operátor által meghatározott csatornaszámozást vagy *Ki* beállításra, hogy a csatornákat azok megtalálása szerinti sorrendben tárolja.

FIGYELMEZTETÉS: A Magyarországi földfelszíni digitális vételben elérhető csatornák a csatornalistában mindig a szolgáltató/operátor által megadott sorrendben jelennek meg, függetlenül LCN menü pont beállításától!

7.3 Rendszer beállítás

Ez a menü engedélyezi a vevőkészülék rendszer beállításainak változtatását. A következők almenükből áll: *Nyelv*, *TV rendszer*, *Helyi idő beállítás*, *Időzítő beállítás*, *Conax hozzáférés*, *Gyermekzár*, *OSD Beállítás*, *Kedvencek* és *Automatikus kikapcsolás*.

Használja a ▲▼ gombokat a kívánt menü kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

Használja a ▲▼ gombokat a kívánt menü pont kiválasztásához. Az értékek változtatásához használja a ◀▶ gombokat. Kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

7.3.1 Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a készülék menürendszerének a nyelvét valamint a csatornák hangsvójának, feliratozásának nyelvét.

Nyelv:	Használja a ◀▶ gombokat a készülék OSD menü nyelvének kiválasztásához.
Elsődleges Audio:	Használja a ◀▶ gombokat a kívánt audio nyelv kiválasztásához. (amennyiben elérhető)
Másodlagos Audio:	Használja a ◀▶ gombokat annak a nyelvnek a kiválasztásához, mely akkor kerül lejátszásra, ha az elsődleges nyelv nem elérhető. (amennyiben elérhető)
Feliratozás nyelv:	Használja a ◀▶ gombokat a felirat nyelvének kiválasztásához.
Feliratozás:	Használja a ◀▶ gombokat az előnyben részesített felirat megjelenített típusának kiválasztásához. (amennyiben elérhető)
Teletext:	Használja a ◀▶ gombokat az előnyben részesített teletext nyelv kiválasztásához (amennyiben elérhető).

7.3.2 TV Rendszer

Használja ezt a menüt a vevőkészülék és a TV készülék megfelelő beállításához. A következő beállítások érhetők el:

Video felbontás:	576i-től 1080p-ig való kapcsolat. Kérjük, használjon a TV készüléke használati utasításában szereplő ajánlásoknak megfelelő beállítást. A kiválasztás után megerősítést kér a rendszer. Megjegyzés: A választás csak HDMI kimenet használatát esetén alkalmazható.
Kép arány:	Használja ezt az opciót a TV képátló arányának és a kívánt átalakítás módjának kiválasztására. Az opciók a következők: Auto (A képátló arányának automata érzékelése) 4:3 PS: A 16:9-es szélesvásznú sugárzást teljes képernyőn mutatja az Ön 4:3-as TV képernyőjén) 4:3 LB fekete sáv a kép tetején és alján az Ön 4:3-as TV képernyőjén) 16:9 (használja ezen beállítást a 16:9-es TV készülékéhez). Ezen opcióval válassza ki a csatlakoztatást a TV készülékéhez. Válassza a HDMI vagy TV SCART opciót.
Csatlakozás:	
Digitális audio kimenet:	A PCM és a Bitsream kimenetek közötti kapcsolat. PCM opció választása esetén minden hangsváj sztereo módban hallható. Bitstream opció választása esetén a hangsváj a többcsatornás hangsvájok is az eredeti formátumukban kerülnek kiadásra a digitális audio kimeneten keresztül.

7.3.3 Helyi idő beállítása

Itt tudja beállítani az országot/régiót és időzónát.

Ország/Régió:	Használja a ◀▶ gombokat az ország és vagy a régió kiválasztásához, ahol él.
GMT Használata:	A következő opciókat választhatja ki: Auto ebben az esetben az operátor/ szolgáltató által a jelen sugárzott időt használja a készülék. Be módban, beállíthatja a megfelelő időzónát, valamint a Nyári idő opciót az adott évszaknak megfelelően.

GMT időzóna:	Engedélyezi az időzóna megváltoztatását, ahol Ön él. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a <i>GMT Használata</i> be van kapcsolva <i>Be</i> . A <i>GMT időzóna</i> tartomány „-11:30 ~ +12:00”, fél óránként növelhető fokozatosan. A beállításához rendelt városok <i>GMT időzóna</i> a képernyő alján vannak megjelenítve.
Nyári Idő:	Válassza a <i>Ki</i> vagy <i>Be</i> opciót a plusz egy óra hozzáadásához a nyári időszámítás során.
Dátum:	<i>Dátum</i> és <i>Idő</i> beállítás csak akkor érhető el, ha a <i>GMT Használata</i> ki van kapcsolva <i>Ki</i> . Használja a 0-9 gombokat a dátum beviteléhez. Az adatok mentéséhez nyomja meg az EXIT gombot.
Idő:	<i>Dátum</i> és <i>Idő</i> beállítás csak akkor érhető el, ha a <i>GMT Használata</i> ki van kapcsolva <i>Ki</i> . Használja a 0-9 gombokat a dátum beviteléhez. Az adatok mentéséhez nyomja meg az EXIT gombot.
Idő megjelenítés:	Amennyiben az opciót <i>Be</i> módba állítja, az idő folyamatosan megjelenik a képernyőn.
MEGJEJYZÉS:	A magyarországi földfelszíni digitális sugárzás vétele esetén a javasolt a <i>GMT használata</i> menüpontban az <i>Auto</i> opció használata, mivel a szolgáltató/operátor mindig a megfelelő időt sugározza.

7.3.4 Időzítő beállítás

Ez a menü 8 időzített esemény felvételét vagy a vevőkészülék időzített bekapcsolását engedélyezi. Használja a **▲▼** gombokat a *Időzítő beállítás* menüpont kiválasztásához a *Rendszer beállítás* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

Az időzítő beállítás menüben a 8 időzítő pont jelenik meg, melyeket a megfelelő állapotuk követ. Válassza ki az időzítőt, melyet be kíván állítani a **▲▼** gombok használatával és nyomja meg az **OK** gombot a választott időzítés adatainak megadásához.

Az időzítő menü kerül most a kijelzőre.

A következő beállítások érhetőek el:

Időzítő mód:	Válasszon a következők közül: <i>Ki</i> (az időzítő inaktív), <i>Egyszer</i> , <i>Napi</i> , <i>Heti</i> .
Időzítő funkció:	A következő időzítési funkciók közül választhat <i>Csatorna</i> : A készülék a megadott időpontban a választott csatornán bekapcsol lehetővé téve a műsor megtekintését. <i>Felvétel</i> : A készülék a megadott időpontban a választott csatornán bekapcsol és megkezdí a műsor rögzítését a csatlakoztatott USB tárolóra.*
Bekapcsolási csatorna:	Használja a ◀▶ gombokat az időzíteni kívánt csatorna kiválasztására.
Bekapcsolás dátum:	Használja a 0-9 gombokat az időzített eseményhez tartozó dátum bevitelére.
Bekapcsolási idő:	Használja a 0-9 gombokat a kívánt kezdő időpont bevitelére.
Időtartam:	Használja a 0-9 gombokat az időzítő időtartamának bevitelére.

Amikor minden beállítás megtörtént, használja a **▲▼** gombokat és válassza ki a *Mentés* opciót majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Az időzítés elvetéséhez válassza ki a *Mégse* opciót a **▲▼** majd a **◀▶** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot. A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

*Felvétel készítése előtt, kérjük ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott USB tároló eszközön, elegendő szabad hely áll rendelkezésre a felvételhez.

7.3.5 Conax Hozzáférés

Conax hozzáférés:

Válassza ki a *Conax hozzáférés* menü pontot a ▲▼ gombokkal, majd nyomja meg, az **OK** gombot a megnyitáshoz. Ebben a menü pontban az operátor/szolgáltató által biztosított, előfizetői smart kártya információkhoz férhet hozzá, amely lehetőséget biztosít a kódolt műsorok dekódolására. A következő opciók választhatóak: *Előfizetői állapot*, *Esemény állapot*, *Token állapot*, *CA PIN megváltoztatása*, *Korhatár kezelés*, *A Conax CA rendszerről*.

Előfizetői állapot:

Információ megjelenítése a jelenlegi előfizetői állapotról.

Esemény állapot:

Információ megjelenítése a jelenlegi esemény állapotról.

Token állapot:

Információ megjelenítése a jelenlegi Token állapotról.

CA PIN megváltoztatása:

A következő opciók választhatóak ebben a menü pontban: *PIN kód megváltoztatása, kérem, adja meg a CA PIN kódot*, *Kérem, adja meg az új CA PIN kódot*, *Az új CA PIN kód megerősítése CA PIN*.

Megváltoztathatja az előfizetői smart kártya PIN kódját, amit a szolgáltató adott. (Amennyiben nem tudja a smart kártya PIN kódját, kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.)

Adja meg a jelenlegi PIN kódot, a *PIN Kód megváltoztatása, kérem, adja meg a CA PIN kódot* menü pontban, majd a ▲▼ vagy az **OK** gombokkal válassza ki a *Kérem, adja meg az új CA PIN kódot* menü pontot, és adja meg a használni kívánt új CA PIN kódot. A ▲▼ vagy az **OK** gombokkal lépjen a *Az új CA PIN kód megerősítése* menü pontra és adja meg újra a PIN kódot a megerősítéshez, majd nyomja meg az **OK** gombot. A PIN kód sikeres vagy sikertelen megváltoztatásáról egy üzenet jelenik meg.

Korhatár kezelés:

Lehetősége van korlátozni a hozzáférést a kódolt csatornákhöz, a Conax kódolási rendszerben használt korhatár kezeléssel. (Ha a szolgáltató aktiválta és sugározza a rendszerben.) Annak érdekében, hogy megóvja gyermekeit a nem kívánt tartalmakhoz való hozzáféréstől. Amennyiben a korhatár érték be van állítva és a választott kódolt műsorhoz sugározzák, akkor ebben az esetben a készülék blokkolja a dekódolást, a dekódoláshoz a képernyőn megjelenő Korhatár kezelés ablakban meg kell adnia a CA PIN kódot. A ▲▼ gombokkal válassza ki a *Korhatár kezelés* menü pontot majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

A következő menü pontok és opciók választhatóak: *Jelenlegi kártya szint*, *A módosításhoz adja meg a CA PIN kódot*.

Jelenlegi kártya szint:

A jelenleg a kártyán beállított korhatár szintje. A következő szintek választhatóak a Conax kódolási rendszerben: *G-általános (12)*, *PG – Szülői felügyelettel (16)*, *A – 18 év felett (18)*, *X – korlátozás nélkül (szabad)*. A ▲▼ gombokkal válassza ki a *Jelenlegi kártya szint* menü pontot majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a használni kívánt szintet, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kurzor átugrik a *A módosításhoz adja meg a CA PI kódot* menü pontra. A módosítás mentéséhez, meg kell adnia a CA PIN kódot.

A módosítások mentéséhez adja meg a CA PIN kódot:

A Szám gombokkal adja meg a CA PIN kódot.

A Conax CA rendszerről:

Ebben a menüpontban információt láthat a Conax rendszerről és az előfizetői kártyáról.

7.3.6 Gyermekekzár

Ez a menü engedélyezi a telepítések és/vagy csatornák jelszóval való védelmét. A *Gyermekekzár* menüben megadhat új jelszót is. Használja a ▲▼ gombokat a *Gyermekekzár* menü kiválasztásához a *Rendszer beállítás* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz. Meg kell adnia a PIN kódját. (**Gyári alapbeállítás: 1234**)

Menü zár: Zárolja a menürendszert. Beállíthatja a menü zárolását a *Menü zár*, *Ki* vagy *Be* opciókkal.

Csatorna zár: Az EPG-ben (Elektronikus műsorújságban) sugárzott korlátár adatok alapján korlátozhatja a hozzáférést az egyes TV műsorokhoz. Válasszon a ◀▶ gombokkal a következők közül: *Ki*, 4, 5 ... 18-ig majd nyomja meg az **EXIT** gombot. Amennyiben az adott csatornán sugározzák a korlátár értéket, és a beállított értéknél nagyobb vagy megegyezik akkor a készülék csak a PIN kód megadása után biztosít hozzáférést az adott műsorhoz a csatornán.

Új jelszó: A 0-9 gombokkal adja meg az új jelszavát (PIN kódot) (4 karakter).

Jelszó megerősítése: A 0-9 gombokkal adja meg újra az új jelszavát (PIN kódot) megerősítésként.

7.3.7 OSD Beállítás

Ez a menü ad lehetőséget a beállítások változtatására az *OSD megjelenítési idő* és *OSD átlátszóság* valamint Az *OSD gyári beállítása* menükben.

OSD megjelenítési idő: Beállítja az időt, mely eltelte után a képernyőn látható információs sávok és üzenetek eltűnnek. A tartomány 1~10 másodperc lehet.

OSD Átlátszóság: Az OSD átlátszóságának beállítása a kikapcsolástól *Ki* ~ 40% 10%-os lépésekben.

Az OSD gyári beállítása: Nyomja meg az **OK** gombot minden OSD beállítás törléséhez és a gyári alapértékek visszaállításához.

7.3.8 Kedvencek

Ezzel a menüvel átnevezheti az elérhető 8 kedvenc menüjét.

Használja a ▲▼ gombokat a *Kedvencek* menüben a kiválasztáshoz a *Rendszer beállítás* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz. A 8 elérhető kedvenc csoport neve megjelenítésre kerül. Válassza ki a kívánt kedvencek csoportot a ▲▼ gombok használatával és nyomja meg az **OK** gombot a név megváltoztatásához. Egy szövegmező fog megjelenni a képernyő jobb oldalán. Használja a ◀▶ és a ▲▼ gombokat a kívánt karakterek kiválasztásához és vigye be azokat az **OK** gomb megnyomásával. Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg a **KÉK** gombot a változtatások elmentéséhez. A meglévő név, vagy hibás karakter bevitelére esetén használhatja a **PIROS** gombot a törléshez. A nagybetű/kisbetű váltáshoz nyomja meg a **SÁRGA** gombot. Amikor minden változtatást végezve, nyomja meg az **EXIT** / gombot kétszer.

7.3.9 Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás mód egy új tulajdonság mely segít az áramfogyasztás csökkentésében. Amikor bekapcsolja *Be*, a vevőkészülék készenléti módba kapcsol, amennyiben nem kap semmilyen parancsot a távirányítóról 3 órán keresztül. Kapcsolja ki *Ki* az *Automatikus kikapcsolás* opciót, hogy elkerülje a készülék nem várt kikapcsolását.

7.4 Egyéb funkciók

Nyomja meg a **MENU** gombot a csatorna nézet módban a *Főmenü*-be való belépéshez.

Válassza a *Egyéb funkciók* almenüt a ▲▼ gombok használatával és nyomja meg az **OK** vagy ► gombot a belépéshez.

Használja a ▲▼ gombokat a kívánt almenü kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Nyomja meg az **EXIT** gombot a kilépéshez.

7.4.1 Információ

Ez az almenü információkat ad a vevőkészületről, úgy, mint hardver és szoftver verziók. Szintén mutatja a weboldalunk címét: www.strong.tv. Kérjük, jegyezzék fel a *információ* menüben feltüntetett adatokat, amikor a forródrót vonalunkat hívja. Az illető, aki válaszol a hívására kérheti a képernyőn látható információt.

7.4.2 Gyári beállítások betöltése

Ez az opció lehetőséget ad a vevőkészülék újraindítására a gyári beállítások visszaállításával, mely esetén minden tárolt csatorna és felhasználói beállítás törlődik.

FIGYELMEZTETÉS: A gyári beállítások visszaállítása során minden beállítás és tárolt csatorna véglegesen törlésre kerül. Kérjük, figyelmesen használja ezt az opciót.

Használja a ▲▼ gombokat a *“Gyári beállítások betöltése”* menü kiválasztásakor a *Egyéb funkciók* menüben és nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg a jelszavát. Írja be a helyes jelszót a **0-9** gombok használatával (gyári alapbeállítás: 1234). Egy megerősítő ablak jelenik meg ezek után. Válassza a *Igen* menüpontot a gyári beállításokhoz való visszatérésre. Válassza a *Nem* gombot a megszakításhoz. Nyomja meg az **EXIT** gombot a kilépéshez.

7.4.3 Szoftverfrissítés OTA-val

Ez a vevőkészülék Automatikus „Over The Air” / Jelből történő szoftverfrissítési funkcióval van ellátva. A funkció automatikusan aktiválódik, amikor a készüléket készenléti állapotba kapcsolják. A készülék előlapján az „SrCH” üzenet jelenik meg. A készülék automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e új szoftver a sugárzott jelből, majd készenléti állapotba kapcsol. Előfordulhat, hogy az Over The Air frissítés nem elérhető az Ön régiójában. Kérjük, látogassa meg weboldalunkat: www.strong.tv vagy lépjen kapcsolatba a helyi forródrót központunkkal a további információért ezen opcióval kapcsolatban.

7.4.4 Szoftverfrissítés USB-ről

Amennyiben új szoftver kerül kiadásra, akkor lehetősége van a készülék szoftverének frissítésére az USB porton keresztül. Kérjük látogasson el a weboldalunkra: www.strong.tv - támogatás

Töltsse le az elérhető szoftverfrissítést, a számítógépére. Csomagolja ki a fájlt, majd másolja azt át az USB háttértár főkönyvtárába (merevlemezis háttértár, memória stick, stb.) és csatlakoztassa ezt a háttértárat a vevőkészülék USB kimenetére.

Válassza az *Frissítés USB-ről* menüpontot az *Egyéb funkciók* menüben és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

A frissítés USB-ről menü jelenik meg.

Nyomja meg a ▲▼ gombokat a *Frissítési mód* menü pont kiválasztásához, és válassza az *Allcode* opciót.

Nyomja meg a ▲▼ gombokat a *Frissítési fájl* menü pont kiválasztásához és a ◀▶ gombokkal válassza ki az új szoftvert tartalmazó fájlt. pl: SRT8903_VXXX.abs)

Amikor minden beállítás megtörtént, a ▲▼ gombokkal lépjen az *Indítás* gombra és nyomja meg az **OK** gombot a frissítési folyamat elindításához.

Néhány másodperc múlva a vevőkészülék megkérdezi: "Biztos, hogy beírja a flashbe?" Válassza ki a ◀▶ gombokkal az *Igen* gombot a frissítés folytatásához vagy a *Nem* gombot a frissítés nélküli kilépéshez.

FIGYELMEZTETÉS: A frissítés után a vevőkészülék automatikusan újraindul. A frissítési folyamat során SOHA ne áramtalanítsa a vevőkészüléket, vagy SOHA ne kapcsolja le az áramot! Károsíthatja a vevőkészülékét és a garancia elvesztésével jár.

7.4.5 USB eszköz biztonságos eltávolítása

Az USB háttértár biztonságos eltávolításához válassza ki az *USB eszköz biztonságos eltávolítása* menüpontot az *Egyéb funkciók* menüben és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. A vevőkészülék egy üzenetet jelez ki, mely szerint a háttértároló biztonságosan eltávolítható a vevőkészülékből.

MEGJEGYZÉS: Ezen funkció végrehajtása után az USB háttértár továbbá nem elérhető a vevőkészülékéről. A háttértárhoz való újabb hozzáférés eléréséhez csatlakoztassa újra azt vagy kapcsolja a vevőkészüléket készenléti módba majd újra kapcsolja be.

7.4.6 Mailbox

A szolgáltató/operátor képes az felhasználók számára a smart kártyára, üzeneteket küldeni. Az üzenetet egy villogó levél ikon jelzi csatorna nézet módban. Az üzenet elolvasásához nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲▼ gombokkal válassza ki az *Egyéb funkciók* menü pontot, majd a ▲▼ gombokkal válassza ki a *Mailbox* menü pontot. A *Mailbox* menüben a ▲▼ gombokkal kiválaszthatja, az üzenetet majd nyomja meg az **OK** gombot az üzenet megnyitásához.

7.5 Játék

Az ön vevőkészülékében két játék található, melyeket a TV képernyőjén lehet játszani a vevőkészülék távirányítójával.

Használja az ▲▼ gombokat a *Játék* menüpont kiválasztásához a Fő menüben és nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a folytatáshoz.

Válassza ki az egyik elérhető játékot (*Othello* vagy *Sudoku*) a ▲▼ gombok használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot a játék elindításához. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Használja az **EXIT** gombot a játékból való kilépéshez.

7.6 Média+

A Média+ menü a következő almenükből áll: *Média Lejátszó, Felvétel Kezelő, DVR HDD Információ, HDD Formázás, DVR Konfiguráció.*

Nyomja meg a **▲▼** gombokat a kívánt menü pont kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez. Használja az **EXIT** gombot a kilépéshez.

7.6.1 Média Lejátszó

A Média lejátszó segítségével Zénét, Képeket és Video fájlokat tekinthet és hallgathat meg (MPEG, AVI, MP3, JPG) és számtalan más típusú fájlt a csatlakoztatott háttértárról (lásd a részleteket a technikai részben).

A **▲▼** gombokkal, válassza ki a *Média Lejátszó* menüpontot a *Média+* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

Használja a **▲▼** gombokat a csatlakoztatott USB háttértár kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot a mappák megnyitásához. A **▲▼** gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A segítő információs sáv a képernyő alján elmagyarázza a Média Lejátszóhoz tartozó funkció gombok használatát. A kilépéshez nyomja meg, az **EXIT** gombot.

MEGJEGYZÉS:

A Média Lejátszó menüt, csatorna nézet módban is elérheti a **FILE** gomb megnyomásával a távirányítón.

7.6.2 Felvétel Kezelés

A Felvétel kezelés menüben hozzáférhet a már korábban felvett eseményekhez, műsorokhoz.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Felvétel Kezelés* menüpontot a *Média+* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

Használja a **▲▼** gombokat a lejátszani kívánt felvétel kiválasztásához majd nyomja meg az **OK** gombot lejátszás elindításához. A kilépéshez használja az **EXIT** gombot.

Lejátszás közben használható funkciók:

SÁRGA Szüneteltetni a lejátszást.

KÉK Visszatérés a lejátszáshoz.

◀▶ Gyors előretekérés vagy gyors visszatekérés lejátszás közben.

PIROS A lejátszás megállítása visszatérés a Felvétel kezelőbe.

ZÖLD Lassított lejátszás, a különböző sebességekhez nyomja meg ismételten a gombot.

Amennyiben a lejátszási idő jelzősávja látható a képernyőn (a **▶** vagy az **INFO** gombbal előhívható), a következőket teheti:

Nyomja meg a **◀▶**, majd az **OK** gombokat, ha a felvételen belül előre, vagy vissza szeretne ugrani.

A felvett műsor részletének lejátszása a megadott ponttól:

A felvett műsor lejátszása közben nyomja meg az **INFO** gombot a lejátszási információs sáv megjelenítéséhez, majd a **◀▶** gombokkal az információs sávon lépjen a kívánt pontra, és nyomja meg az **1** –es gombot. A lejátszást folytathatja a megadott keresőponttól a **2** –es gomb megnyomásával. A **3** –as gomb megnyomásával ugorhat előre a lejátszási időben.

1 = Lejátszási pont megadás, amelyet a gomb újbóli megnyomásával törölhet.

2 = Ugrás a következő keresőpontra.

3 = Előreugrás időben. (Bővebben a **7.6.5** fejezetben *DVR Konfigurálás -- Ugrás előre*)

MEGJEGYZÉS: A Felvétel Kezelő menü, csatorna nézet módban is elérheti a **PIROS** gomb megnyomásával a távirányítón. A Felvétel kezelő menü pontban az alábbi színes funkció gombok használhatóak **PIROS** Záról, **ZÖLD** Töröl, **SÁRGA** Átnevezés. Használja az **EXIT** gombot a beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

7.6.3 DVR HDD Információ

Ez az opció megmutatja a csatlakoztatott USB háttértárról elérhető információkat: Teljes kapacitás, Szabad kapacitás, Felhasznált kapacitás, Timeshift kapacitás, Felvételre felhasználható kapacitás valamint a jelenleg használt fájlrendszer.

A ▲▼ gombokkal válassza ki a *DVR HDD Információ* menüpontot a *Média+* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz. Használja az **EXIT** gombot a kilépéshez.

7.6.4 HDD Formázás

A *HDD formázás* menü segítségével formázhatja meg a csatlakoztatott USB háttértárat.

FIGYELMEZTETÉS: A formázás végérvényesen töröl MINDEN adatot, mely a csatlakoztatott háttértáron található. Kérjük, készítsen biztonsági másolatot minden adatáról, melyet szeretne megtartani mielőtt, elindítja a *HDD formázás* menüt. A STRONG nem vonható felelősségre az USB háttértáron történt adatvesztésért e vevőkészülékkel használva.

A ▲▼ gombokkal válassza ki a *HDD formázás* menüpontot a *Média+* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

A ◀▶ gombokkal válassza ki az USB háttértárolón a formázni kívánt partíciót (az 1. partíció az alapértelmezett beállítás) és nyomja meg a ▼ gombot a *Formázás* menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot az választott partíció formázásához. A ◀▶ gombokkal válassza ki az *Igen* opciót a formázás megkezdéséhez, vagy a *Nem* opciót, ha mégsem kívánja formázni a választott partíciót. A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

MEGJEGYZÉS: Lehetősége van a már korábban NTFS-re formázott USB háttértároló használatára.

7.6.5 DVR Konfiguráció

Ezen menü lehetőséget ad a Timeshift felvétel beállításaira.

A ▲▼ gombokkal válassza ki a *DVR Konfigurálás* menüpontot a *Média+* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez. Használja az ▲▼ gombokat a kívánt menü pont kiválasztásához majd nyomja meg a ◀▶ gombokat a beállítások megváltoztatásához. Használja az **EXIT** gombot a kilépéshez.

Timeshift: Be vagy Ki. Amikor a *Timeshift* Ki állapotra van kapcsolva, az *Timeshift* inaktív válik.

Timeshift felvétel: Be vagy Ki. Amikor *Be* állapotra van kapcsolva, a *Timeshift* alkalmazható a felvétel során is.

Felvételi partíció kiválasztása: Kiválaszthatja a partíciót, melyre a felvételt rögzíteni kívánja.

Készletléti állapot felvétel után:

Be vagy Ki. Válassza ezt az opciót, ha a vevőkészüléket készletléti módba kívánja kapcsolni az időzített felvétel után.

Léptetés:

30 másodperc és 10 perc között állítható. Állítsa be, mekkora időegységnyi léptessen előre a kereső, ha egy felvétel lejátszása közben megnyomja a 3 gombot.

MEGJEGYZÉS:

Kérjük csak jól ismert márkájú USB 2.0 HDD-t használjon a felvételek készítéséhez, és a timeshift funkcióhoz, egyes USB eszközök esetlegesen nem működhetnek/használatuk megfelelően a minőségük miatt.

8.0 HIBAELHÁRÍTÁS

Számtalan oka lehet a készülék nem megfelelő működésének. Ellenőrizze a készüléket a lenti táblázatban található hibajelenségek alapján. Amennyiben az ellenőrzés után a készülék nem működik lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi szerviz központtal. Soha ne nyissa fel a készüléket. Áramütést okozhat és a garancia elvesztésével jár

Probléma	Az esetleges oka	Mit tegyen?
A készletléti állapot jelző LED nem világít.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva a konnektorba. A biztosíték kioldott	Ellenőrizze a hálózati kábelt! Ellenőrizze a biztosítékot
Nincs jel.	Az antenna nincs megfelelően csatlakoztatva az antenna bemenetre. Az antenna meghibásodott. Az ön területén a digitális sugárzás nem elérhető. Aktív antenna használata esetén szükséges lehet az antenna tápfeszültség bekapcsolása.	Ellenőrizze az antenna csatlakozást! Ellenőriztesse az antennáját! Ellenőrizze a lefedettség adatbázist, érdeklődjön a szolgáltatónál a helyi vételi lehetőségekről! A készülék menü rendszerében kapcsolja be az antenna tápfeszültséget!
Nincs kép és/vagy hang a TV készüléken.	Nem a megfelelő bemenetet választotta a TV készülékén. A TV készülék nincs bekapcsolva. Hibás kábel csatlakoztatás.	Válassza ki a megfelelő bemenetet a TV készüléken! Ellenőrizze a csatlakozásokat! Ellenőrizze, a csatlakoztatott kábeleket a TV és a készülék között!
Kódolt csatorna, üzenet.	A választott csatorna kódolt.	A készüléke nem alkalmas a kódolt csatornák megjelenítésére. Válasszon másik csatornát! Helyezze be a szolgáltató által biztosított aktív előfizetéssel rendelkező smart kártyát. Ellenőrizze, hogy a smart kártyát a megfelelő irányban helyezte be (Chippel lefelé)

Probléma	Az esetleges oka	Mit tegyen?
Nem reagál a távirányítóra.	Készülék ki van kapcsolva. A távirányítót nem a készülék irányába tartja. Az IR vevő el van takarva. Az elemek lemerültek.	Kapcsolja be a készüléket az előlapi kapcsolóval! Írányítsa a készülék felé! Ellenőrizze a takarást! Cserélje ki az elemeket!
Elfelejtette a csatornazárás PIN kódját.		Lépjen kapcsolatba a szerviz központtal, vagy küldjön email-t a honlapunkról a támogatáshoz! www.strong.tv
Elfelejtette a menü zárolás PIN kódját.		Lépjen kapcsolatba a szerviz központtal, vagy küldjön email-t a honlapunkról a támogatáshoz! www.strong.tv
Miután áthelyezte a készüléket egyik szobából a másikba nincs vétel.	A helyi sugárzási viszonyoktól függően az új helyen a vételt gátolják, csökkenthetik a környezetben található tereptárgyak.	Nyomja meg az INFO gombot háromszor egymás után, a képernyőn megjelennek a jelszint jelző sávok, állítsa be az antennát, a lehető legjobb jelszintre és minőségre, vagy indítsa el az automatikus keresést.

9.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Demodulátor

Moduláció:
Frekvencia tartomány:
Csatorna sávszélesség:

COFDM; 16 QAM/64 QAM
174 – 230 MHz (VHF)
470 – 862 MHz (UHF)
6/7/8 MHz

Video dekóder

Profile-level

ISO13818-2 (MPEG-2) – MP@HL
ISO14496-10 AVC/H.264 HP@L4.1
MPEG-4 ASP

Video felbontás:

576i25 (SD), 576p50 (SD),
720p50 (HD), 1080i25 (HD), 1080p50 (HD)
4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Képarány:

Audio Dekóder

Audio támogatás:

ISO 11172-3 / ISO 13818-3 (MPEG)
ISO14496-3 MPEG-4 AAC – LC/HE
Dolby Digital, Dolby Digital+, 2.0, 5.1*

MPEG MusiCam Layer II

Audio módok:

Mono, Dual Channel, Sztereo
PCM és Bitstream S/PDIF kimeneten

* Dolby és a dupla-D szimbólumok a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

* Kódolási rendszer a feltételes hozzáféréshez és a kártyaolvasó: Conax

Memória és rendszer

Flash memória:	2 Mbytes
SDRAM:	64 Mbytes

Multimédia:

Video felvétel:	PS Formátum
Video lejátszás:	MPEG-1 és MPEG-2 kódolt (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, MPEG-4, DAT, Divx, Xvid és MOV**
Audio visszajátszás:	MP3, OGG
Képnézegető:	JPEG, BMP formátum

**A STRONG nem vállal garanciát minden video fájl visszajátszására, habár a fájl típus fel van sorolva. Mivel a lejátszási lehetőség függ a video fájl készítésénél használt codec-től, az adatok átalakításától és a felbontástól.

Csatlakozók

ANT IN:	IEC anya
TO T:	IEC apa
HDMI 1.3 HDCP másolás védelemmel	
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)	
S/PDIF:	koaxiális RCA kimenet
3 RCA (Audio L&R és Video CVBS)	
USB 2.0 port: (max.) 5 V/800 mA	

Általános adatok

Bemeneti feszültség:	220 – 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Teljesítmény:	5.84 W (jellemző), 14.00 W (max.)
Teljesítmény készenléti állapotban:	0.97 W
Működési hőmérséklet:	0 ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-10 ~ +70 °C
Működési páratartalom:	25–75%, RH, Nem kondenzáló
Méret (Szélesség x Mélység x Magasság) mm:	235 x 135 x 43
Nettó tömeg:	0.57 kg

JÓTÁLLÁSI JEGY**Forgalmazó neve és címe: STRONG CEE Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.**

Termék megnevezése:

Termék típusa:

Termék gyártási száma:

Gyártó neve és címe: STRONG Ausztria GesmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria**Az importáló neve és címe: STRONG CEE Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.**

Vásárlás időpontja: év hó nap (P.H.) aláírás

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Javításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Javítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Javításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Javítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Javításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Javítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:	

A szervíz címe: STRONG CEE Kft, 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. tel: +36 24 445 282 fax: +36 24 445 283

Nyitva tartás H – CS: 8:15 – 17:00 P: 8:15 – 16:00

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv , www.thomsonstb.net

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 2 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalja, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A kijavítás során a termékekbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijávítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződészerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz(ek)hez is fordulhat.

STRONG CEE Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. tel: +36 24 445 282 fax: +36 24 445 283
Nyitva tartás H – CS: 8:15 – 17:00 P: 8:15 – 16:00

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.